


## YD-SPG 配线图说明:

名称: **TM 16** 端子  
符号: **R S E**  
接线: 控制回路电压输入端  
电压: 单相 **220V**  
注意: 电源接 **R, S** 脚, **E** 脚接地

名称: **TM 13** 端子  
符号: **R S T**  
接线: 主回路电源输入端  
电压: 三相 **380V**  
注意: 相序必需同变频器接电源之 **RST**

名称: **TM 14** 端子  
符号: **U V W**  
接线: 电机输出端  
电压: **0-380V**  
注意: 相序必需同变频器接电机之 **UVW**

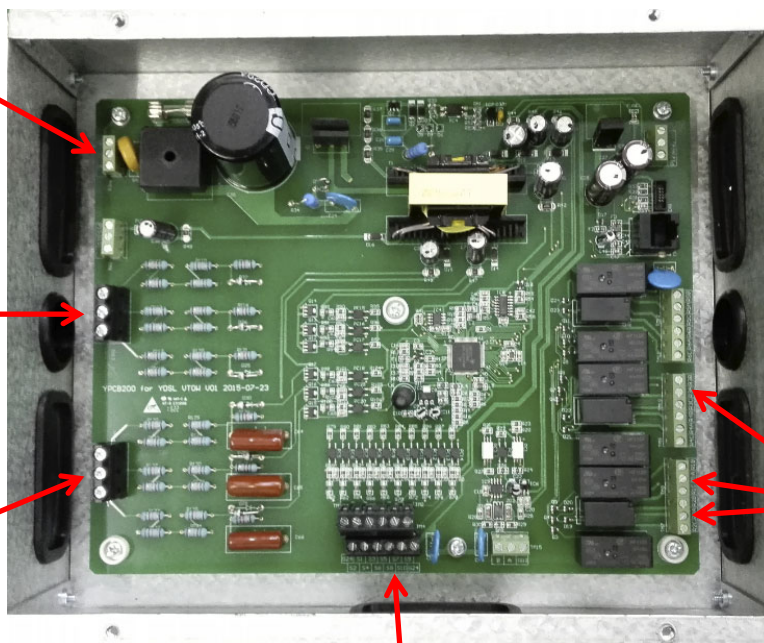

名称: **TM 3** 端子  
符号: **G24 S1 S3 S5 S7 S9**  
**S2 S4 S6 S8 S10 G24**  
接线: 变频器控制端子输出端  
接点: 常开  
注意: 变频器频率到达

名称: **TM 7 TM 8 TM10** 端子  
符号: **R1C R1A R1B (TM 8)**  
**R2C R2A R2B (TM 7)**  
**R3C R3A R3B (TM 10)**  
**R4C R4A R4B (TM 9)**

接线: 接触器控制端子点  
接点: 常开/常闭 互锁  
机头 1: **R1A(NO)** 连电网接触器控制端点  
**R1B(NC)** 连变频接触器控制端点  
**R1C** 共点  
机头 2: **R3A(NO)** 连电网接触器控制端点  
**R3B(NC)** 连变频接触器控制端点  
**R3C** 共点